



角鋼 + 木櫃

Angle Steel + Cabinet

1. 組裝角鋼架

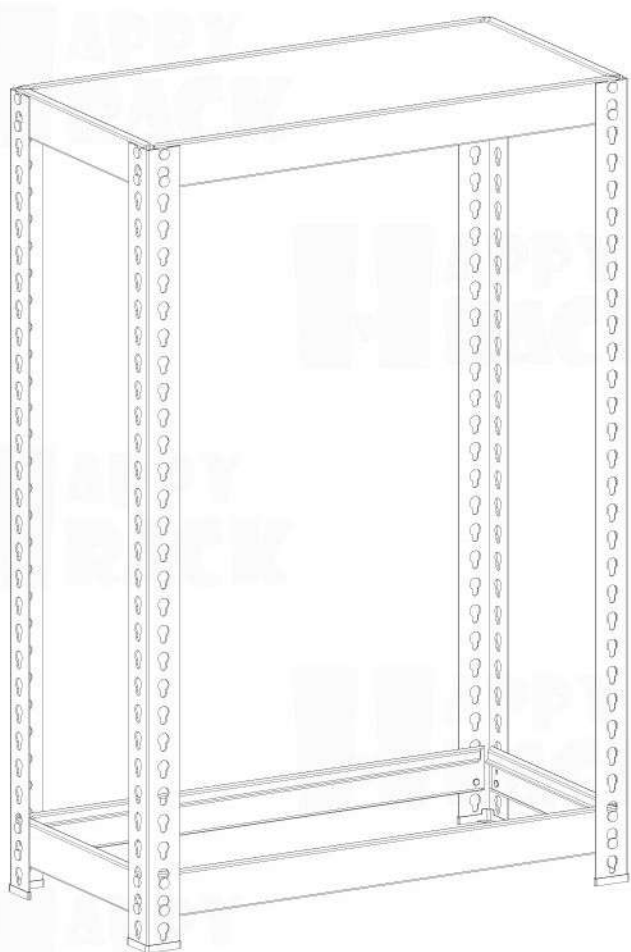

高的角鋼架
先裝頂底

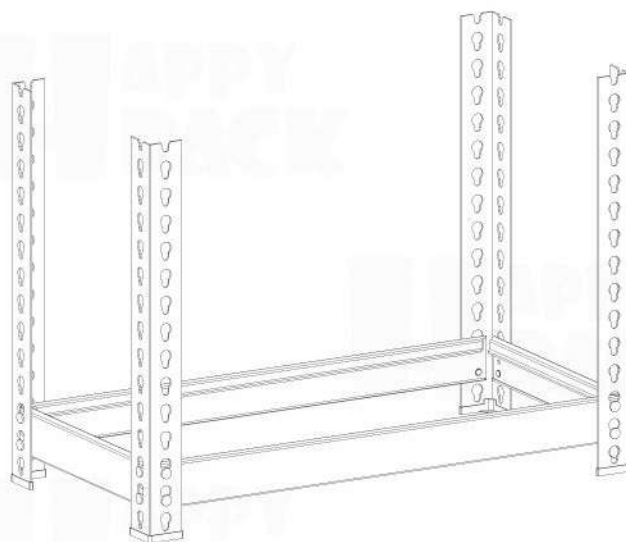


矮的角鋼架
先裝底


角鋼 + 木櫃

Angle Steel + Cabinet

2. 角鋼架內組裝木櫃

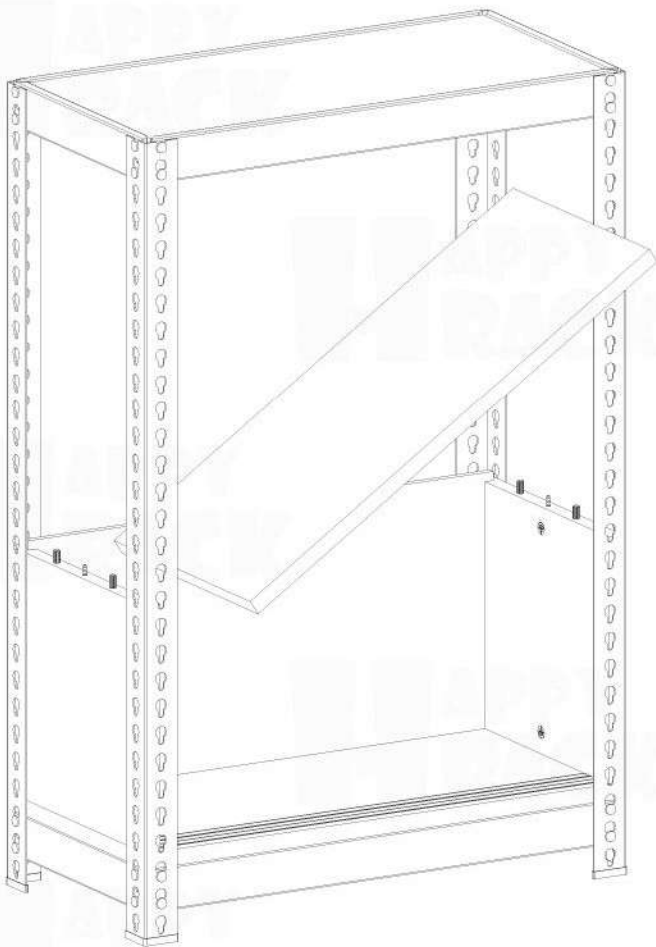

高的角鋼架
大的板子可傾斜放進去

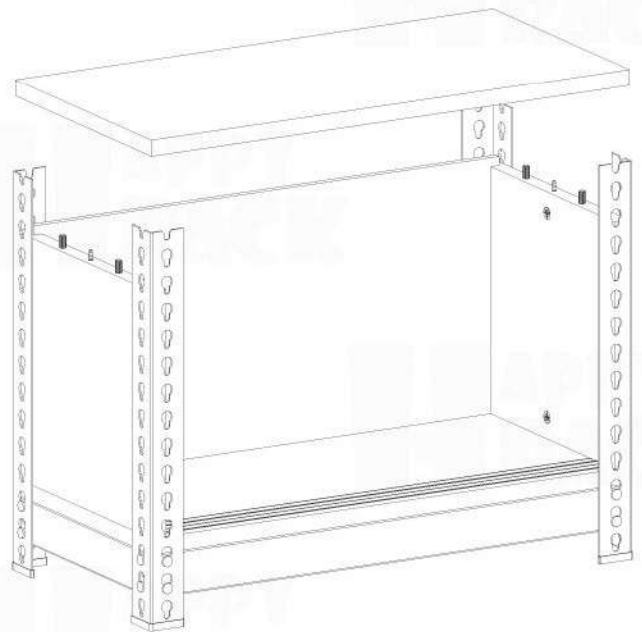


矮的角鋼架
板子可直接放進去


角鋼 + 木櫃

Angle Steel + Cabinet

3. 完成圖

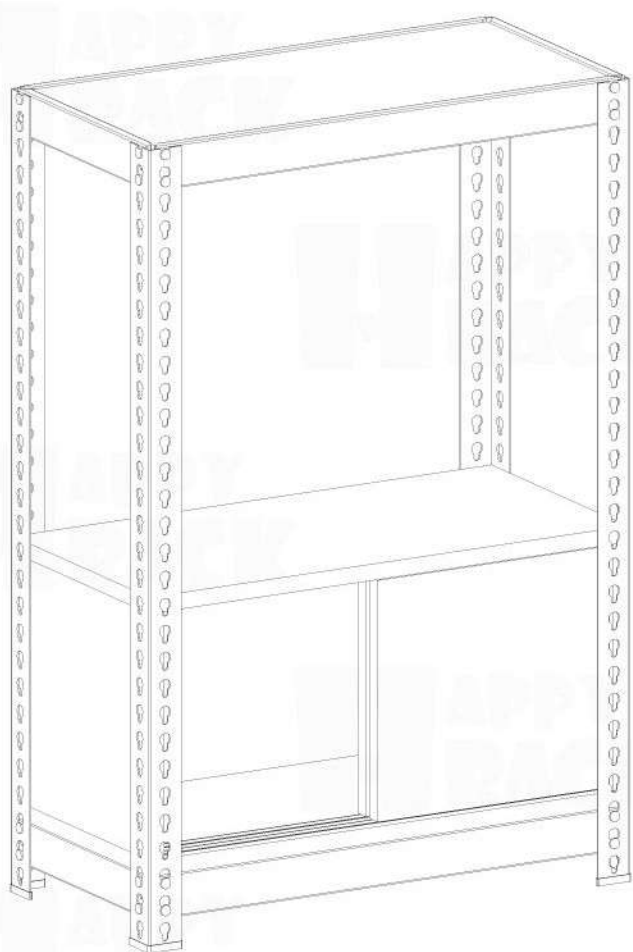

高的角鋼架
木櫃裝好後
可裝分層或其它配件

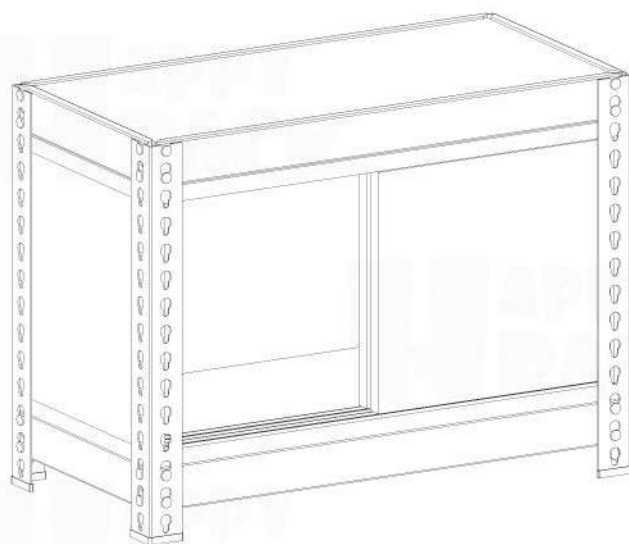

矮的角鋼架
木櫃裝好後
裝上角鋼頂層即完成